

Устройство для переключения и контроля RMS705B

Описание

Устройство для переключения и контроля RMS705B (см. техническое описание N3123) используется в системах ОВК и холодильных установках. Устройство не содержит стандартных приложений и имеет только один базовый тип – S.

- Различные функции переключения состоят из математических и физических операций (формулы, вычисление минимального/максимального/среднего значения, подсчёт энтальпии, инвертирование/удвоение сигнала, логические операции).
- Управление насосами, вентиляторами, моторами, холодильными установками и т.д.
- 3 универсальных регулятора с функцией ограничения.
- Сбор данных: счётные импульсы (для контроля), часы работы, тренды точек данных и журнал событий.
- Возможность подключения большого количества сигналов аварий.
- Доступные модули расширения RMZ785, RMZ787 и RMZ788.
- Управление через меню открытым текстом на русском языке.
- Коммуникация по стандартному протоколу KNX.

Входы и выходы

Тип	Универсальные входы	Аналог. выходы DC 0...10 В	Релейные выходы с...	
			Перекид.контакт.	НО контактами
RMS705B	8 = N.X1...N.X8	4 = N.Y1...N.Y4	1 = N.Q1	5 = N.Q2...Q4, Q6, Q7

Входы

Универсальные входы N.X_ могут быть сконфигурированы для сигналов от активных и пассивных датчиков, дискретных сигналов и импульсов.

Выходы

Аналоговые N.Y_ и релейные N.Q_ выходы сконфигурированы по умолчанию.

Модули расширения

Кол-во модулей	Модуль расширения	Универс. входы	Аналог. выходы	Релейные выходы с...	
				Перекид.конт.	НО конт.
2	Универс.модуль RMZ785	8	--	--	--
2	Универс.модуль RMZ787	4	--	1	3

Максимальное количество модулей: 3 на контроллер RMS705B

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78


Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Схема конфигурации RMS705B

Базовый тип S

Базовый тип S представляет собой пустое приложение для свободного конфигурирования.

Схема конфигурации RMS705 basic type S

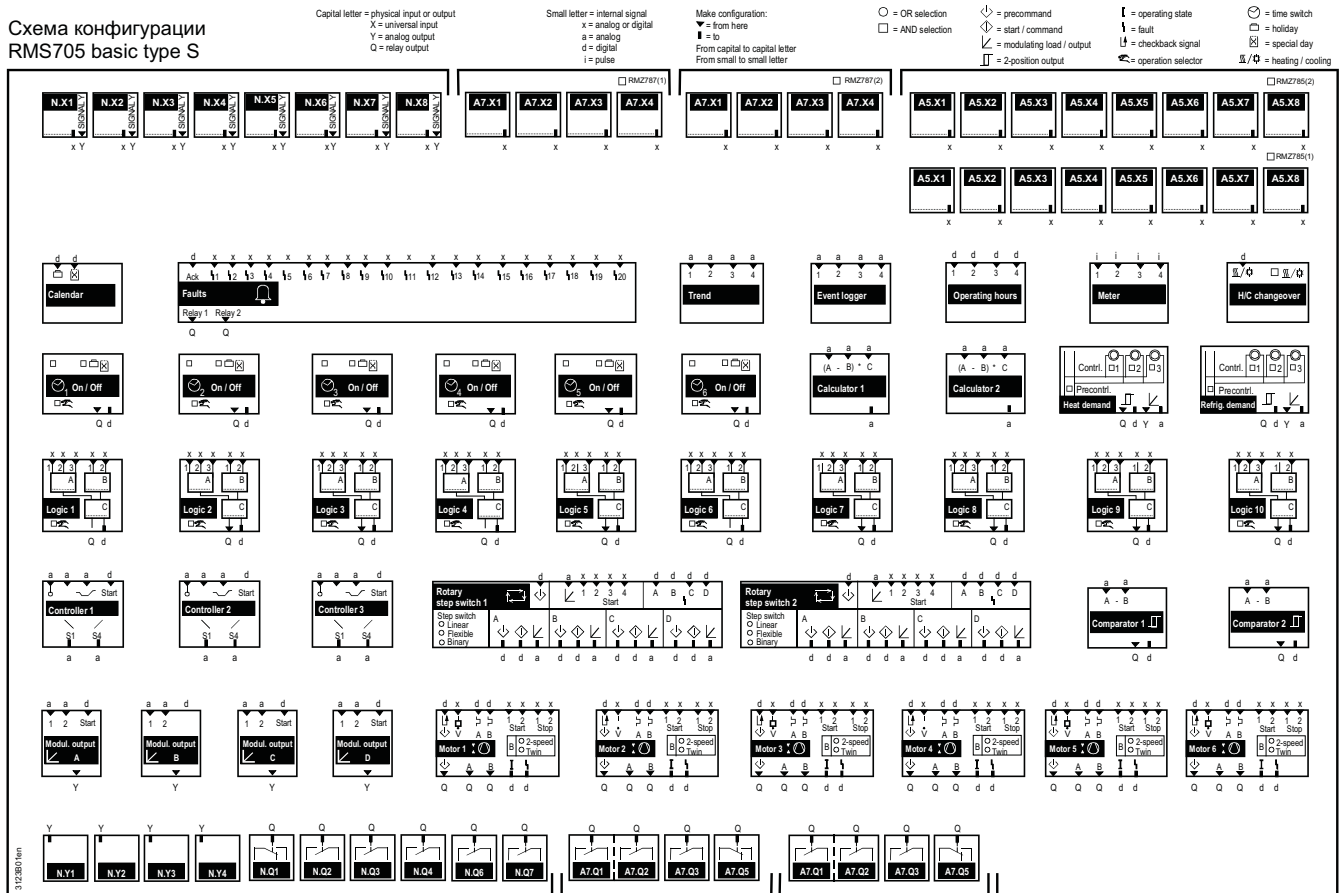

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана +7(7172)727-132
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06
 Ижевск (3412)26-03-58
 Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93