



"Тип А"

"Тип В"

Synco™ 700



## Модульный соединитель

## RMZ780

Для создания электрического соединения между контроллером и расширенным модулем или между двумя расширенными модулями линии Synco™ 700 во время смены одной панели управления на другую.

### Применение

Модульный соединитель предназначен для использования с контроллерами и расширенными модулями линии Synco 700 которые подходят более чем к одной монтажной рельсе в панели управления.

### Функции

Обычно, электрическое соединение между контроллером и расширенным модулем или между 2 расширенными модулями установлено путем присоединения модуля. Если по причине нехватки места контроллер и модули не могут быть размещены бок о бок, а находятся на разных рельсах друг над другом, требуется модульный соединитель.

### Заказ

Во время заказ, пожалуйста, уточняйте спецификацию **RMZ780**.

### Механическое устройство

Модульный соединитель RMZ780 состоит из 2 отдельных вставок:

- Вставка для «Типа А» для выхода
- Вставка для «Типа Б» для входа

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93



Вставки содержат элементы, требуемые для электрического соединения. Для того чтобы обеспечить механическую защиту они оснащены 2 задвижками на каждой стороне. Электрическое соединение между 2 вставками происходит при помощи 4-проводного кабеля, который не ходит в поставку. Провод между «Типом А» и «Типом Б» должен быть установлен на месте. Примечание по установке и монтажу

- Провод между вставкой «Тип А» и «Тип Б» должен предшествовать монтажу!

- Во время наладки клеммы не открывать!


Рекомендуется использовать для работы отвертку размера 0

Во время монтажа модульного соединителя, необходимо убедиться, что

- вставка «Тип А» присоединена к внешней стороне контроллера или расширенного модуля (первая монтажная рельса)
- вставка «Тип Б» присоединена к внутренней части расширенного модуля (вторая монтажная рельса)

Если это не будет соблюдено, не произойдет электрическое соединение.

Для того чтобы снять модульный соединитель с места монтажа, нужно отодвинуть 2 защитные задвижки (1) с помощью отвертки.

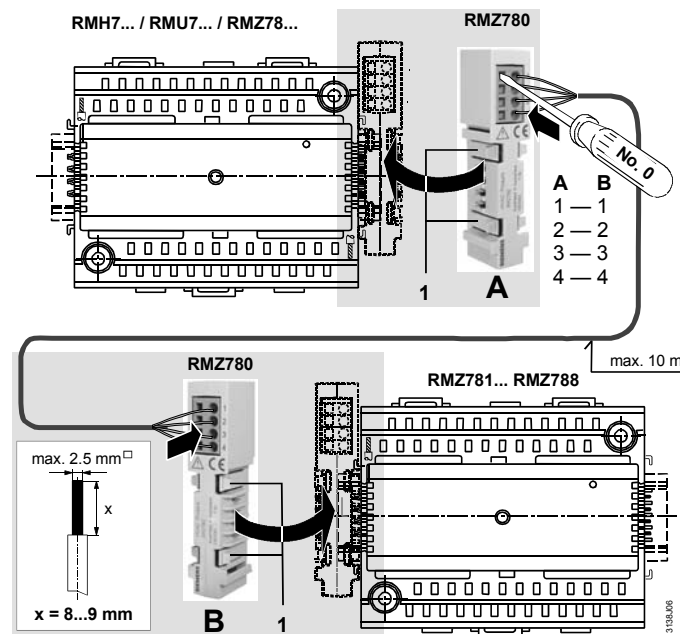


#### Описание

- 1 Защитный захват
- 2 Модульный соединитель снабжен полной инструкцией по монтажу (номер заказа 74 319 0380 0).

#### Технические данные

Макс. Длина кабеля	10 м (собранный)
Спецификация кабеля	Площадь поперечного сечения в соответствии с наплавкой G/G0 (контроллера)
Спецификация	4 контакта SELV/PELV

## Размеры

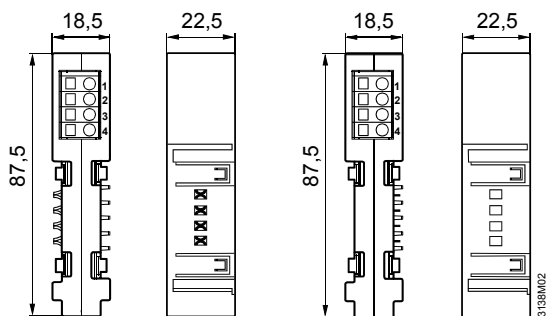

Вставить «Тип А» для выхода    Вставить «Тип В» для входа

Размеры в мм

Архангельск (8182)63-90-72  
Астана +7(7172)727-132  
Белгород (4722)40-23-64  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Новосибирск (383)227-86-73  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Тверь (4822)63-31-35  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)74-02-29  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Уфа (347)229-48-12  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Ярославль (4852)69-52-93